

限用物質及化學符號*

設備名稱：電離式空氣清淨機,型號(型式)：

Equipment name Type designation (Type)

BS502W、BS502WU、BS502WN、BS502N、BS502NU、BS502MT、BS502MU、BS502、BS502503、ZA502、ZA502W、TB603633、TBW603633、WTB603633、TZ604033、BS501、BS501WIFI、TZW604033、WTZ604033

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板相關零件組	—	○	○	○	○	○
電源線/內部配線	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
金屬零件(外殼)	○	○	○	○	○	○
塑膠(面板)	○	○	○	○	○	○
馬達組	—	○	—	○	○	○
高壓產生器	—	○	○	○	○	○
斷電開關	○	○	○	○	○	○
電離式集塵箱	○	○	○	○	○	○


備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



空氣清淨機
使用說明書

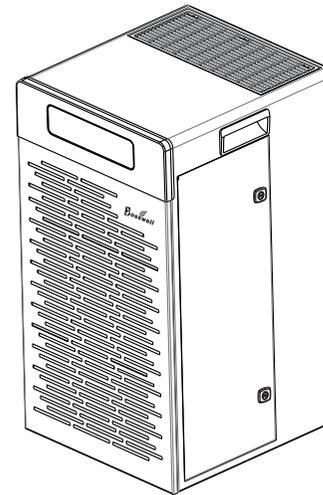

BS502MU



通過經濟部標準檢驗

目錄

- 運轉之前
 - ▶ 安裝前注意事項.....1
 - ▶ 清淨機各部位名稱
規格參數 /5
 - ▶ 配件
機台外觀保養.....6
 - ▶ 集塵器正確安裝方式..... 7
 - ▶ 運作前安裝步驟..... 7
- 運轉操作
 - ▶ 面板操作 -
功能指示燈說明..... 9
- 維修保養
 - ▶ 內部清洗保養流程
 - 環保前置網-清洗方式.... 10
 - 電離集塵器-清洗步驟.... 11
 - ▶ 清洗後安全檢查..... 13
 - 貴金屬分子轉化板保養 14
 - 粉塵偵測盒清潔..... 15
- 故障排除
 - ▶ 簡易故障排除..... 16
- APP操作
 - ▶ 清淨機APP
使用操作說明..... 17

★ 請先完成P7頁[運作前安裝步驟]後，再使用本機，以免發生故障或損壞。

- 若使用環境為佛堂，吸菸區或容易產生油煙場所，集塵器建議送原廠清洗及請每個月定期用酒精擦拭集塵上方導電片，請參照P13[A/B]圖。
- 機器使用中發出劈啪聲為正常現象，為集塵器吸附到較大顆粒，請放心使用。
- 緊閉門窗使用清淨機時效率佳，若人多室內二氧化碳會增加，建議3~4小時開一次門窗，增加室內氧氣含量。
- 建議整機於使用2年後送原廠保養整理。

台灣總公司
愛瑪瑞實業股份有限公司
台中市412大里區仁化路692號
清淨機服務專線：04-24960707



· 官 網
www.bosswellair.com

I 安裝前注意事項

以下注意事項分為"警告"和"注意"兩項，防止給使用者或他人帶來危害或損害，請務必遵守。



警告

表示若操作有誤
將導致重傷事故



注意

符號表示有警告及注意內容，在圖示內或附近有文字說明。



禁止

符號表示禁止事項，圖中或附近標註有具體的禁止內容。



注意

表示若操作有誤
將導致使用傷害
或引發機器故障



指示

符號表示強制或指示事項的內容，圖中或附近標註有具體的指示內容。




警告

- 適用AC110V電壓
否則會導致故障、觸電、火災。
- 禁止將接地線插頭折斷或插在沒接地的插座上
因無接地線能正常放電，可能導致觸電危險。
- 電器在清洗及保養之前必須確定電源已切斷
- 電源線或電源插頭有損傷時
必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格人員加以更換，以避免危險。
- 電源線請勿受損加工、過度彎曲、過度牽拉或扭曲，在電源線上不得放置重物，亦不得被其他物品夾住。
電源線若有破損，會引起火災或觸電。



警告

- 不得擅自拆開、改造、修理。
有關維修事項，請與本公司服務中心聯絡。
消費者服務專線：04-24960707
- 本機體不能水洗，請勿浸水或濺水。
否則會導致短路、觸電、故障。
- 不得在浴室等濕度高的地方使用。
會造成觸電或故障，請放置於不會凝結露水的溫濕度合宜場所。
- 請勿在機器本體附近，放置魚缸、飲水機、花瓶等盛水容器。
如有水份進入機體內部，會引起觸電或故障。
- 請勿將機器放置於易燃氣體瀰漫的場所。
如瓦斯、乙炔、氫氣等易燃或可燃氣體，會引發火災事故。
請注意本空氣清淨機無去除一氧化碳的功能。
燃燒器泛指利用瓦斯燃燒的熱水器、瓦斯爐、方便爐等。
- 若家中飼養寵物，請防止寵物對著機器本體便溺或啃咬電源線。
如發生上述情況，請立即關閉電源停止運轉後拔掉電源插頭，再聯繫客服人員更換電源線。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。





本體




禁止


⚠ 注意

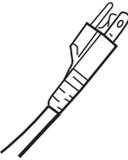 <p>電源線</p>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 拔電源插頭時，必須握住電源插頭的前端再拔下，不要直接拉扯電線。否則，會導致觸電或短路，發生火災。 ■ 如長期不使用，必須將電源插頭拔下。可省電、防止漏電與避免雷擊產生損壞。
 <p>本體</p>	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 請勿將別針、鐵絲等異物放入進風口、出風口及間隙處。否則，會導致觸電、故障，引發危險事故。 ■ 請勿堵塞進風口或出風口。否則，會導致機器效能減低。 ■ 請勿在本體上方放置物品 ■ 使用水煙式殺蟲劑時，不可同時進行機器運轉。使用後，請先充分通風後，等待房間內無藥劑味道後再進行機器運轉。否則藥物成份會積存於機器內部，運轉時將被排放出來，吸入人體對健康有害。 ■ 請勿在高溫場所使用。會受熱導致面板變色，變形。
	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 維修保養清掃及移動時，務必停止運轉，並將電源插頭從插座上拔下。否則，有可能會導致觸電或受傷。

⚠ 注意

 <p>本體</p>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 發生以下異常現象或故障時，請立即關閉電源並拔下電源插頭，再與本公司服務中心聯絡。 消費者服務專線：04-24960707 否則可能會觸電或因短路引發火災。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 電源線或插頭異常發熱 ○ 電源線重度損傷或變形 ○ 移動電源線時會導致通電斷續 ○ 機體異常發熱或有焦臭味 ○ 風扇旋轉中聲音異常或振動 ○ 控制面板上的按鍵無效 ■ 若集塵器吸附較大顆粒物、灰塵粒子濃度較高或室內空氣過度潮濕時，機器會產生類似傳統捕蚊燈在捕抓蚊子時發出的劈啪聲音，系屬正常現象，請放心使用。
 <p>生物訊息 奈米微晶片</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 避免接觸強力磁鐵、核磁共振、馬達等強磁性物品，會造成生物訊息消磁。 ■ 晚上可置於房間、白天可於客廳或是工作場所。 ■ 與身體距離1-2公尺內效果最好，不要超過5公尺。
 <p>UVC 發射裝置</p>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 電器內含UVC 發射裝置。 ■ 非預期使用(unintended use)電器或電器外殼(housing)破損，將可能釋出具危害性之UVC輻射。即使低劑量之UVC輻射，亦可能對於眼睛及皮膚造成傷害。 ■ 電器若發生明顯之損壞，則不得繼續使用。

I 清淨機各部位名稱

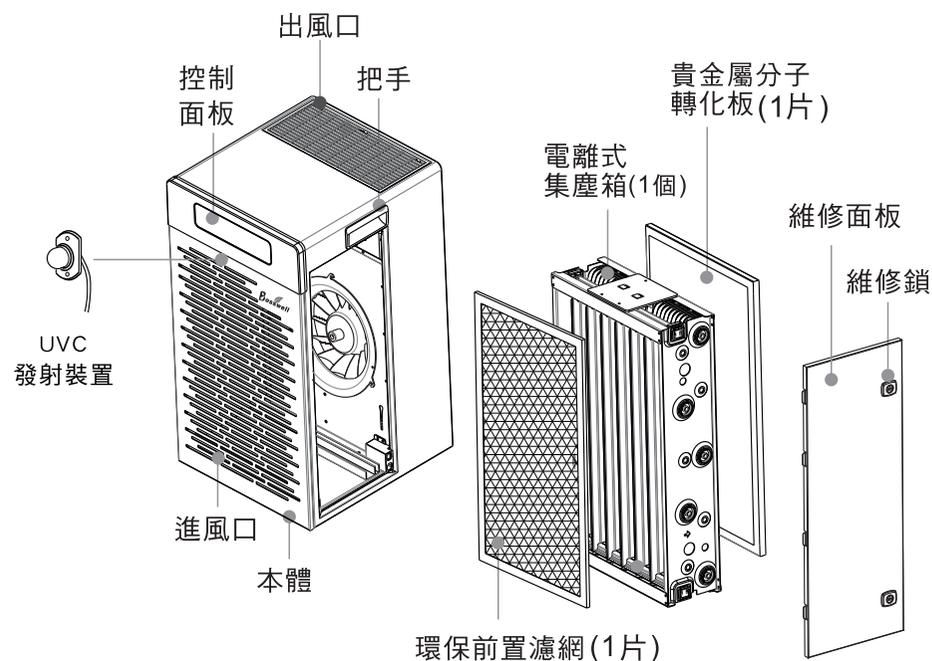


I 規格參數


型號	BS502MU
UVC LED	○
生物訊息奈米微晶片	○
電源 (V)	AC 110
頻率 (Hz)	60
消耗功率 (w)	48
風量 (CMH)	600
噪音 (dB)	35-55
外型尺寸 (cm)	33X36X60(H)
重量 (kg)	17.5

I 配件


● 說明書(1份)

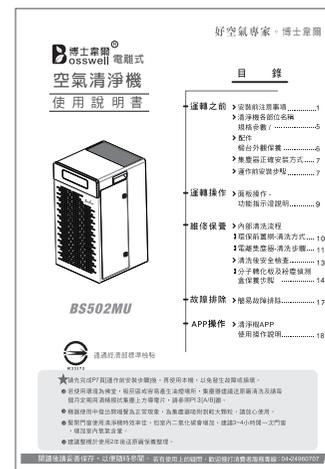

● 電源線(1條)

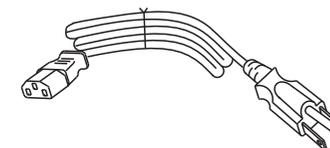

● 輔助吸盤(1個)

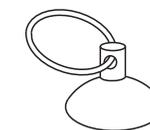

I 機台外觀保養

清潔與保養外觀 建議：視髒汙狀態進行清潔與保養


- 請勿將整台機器浸水清洗或在機器上灑水。
- 用乾的柔軟抹布或餐巾紙擦拭本體外殼。
- 如果污垢難以清除，可用柔軟抹布沾上稀釋的家用中性清潔劑，擰乾後擦拭。
- 請勿使用松香水、汽油、酒精、苯、去污粉、煤油或鹼性洗滌劑、尼龍刷、去污刷等，否則會導致變質、變色、損傷龜裂。
- 貴金屬分子轉化板請勿用水清洗。

I 正確安裝方式

集塵器若無正確安裝，將導致電子零件損壞，機器無法啟動。




注意

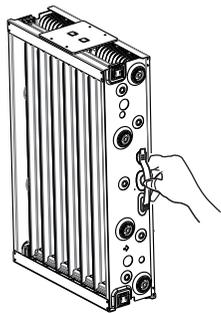


- 1 將集塵器側邊設有把手一面朝向自己，一手握住把手一手輕扶，水平推入。

集塵器 - 正確安裝步驟

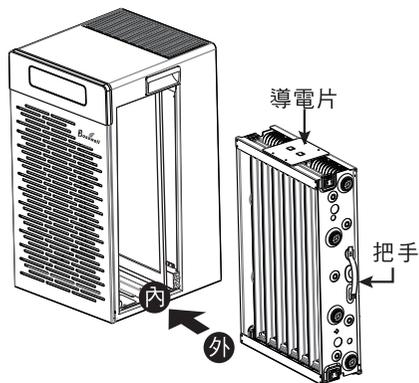

- 2 集塵器頂端的導電片朝上。
- 3 確定以上兩點正確無誤後，再沿著金屬溝槽保持水平輕緩推入。

2. 將密封分子轉化板沿金屬溝槽抽出，拆除透明塑膠袋後，再沿著上下金屬溝槽安裝在機體內。

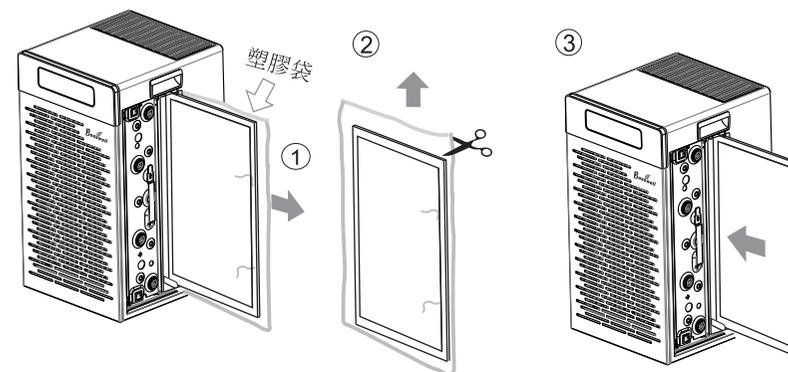



3. 將維修面板裝回機體，用硬幣將維修鎖鎖上。

I 運作前安裝步驟




注意 一台新的空氣清淨機於第一次運作之前需注意，先將貴金屬分子轉化板的塑膠袋拆除


1. 使用十元硬幣將維修鎖轉開，請將維修面板卸下(以吸盤當把手，將維修門取下)

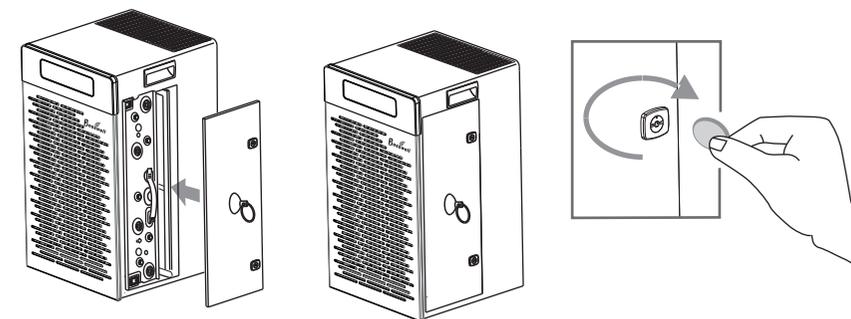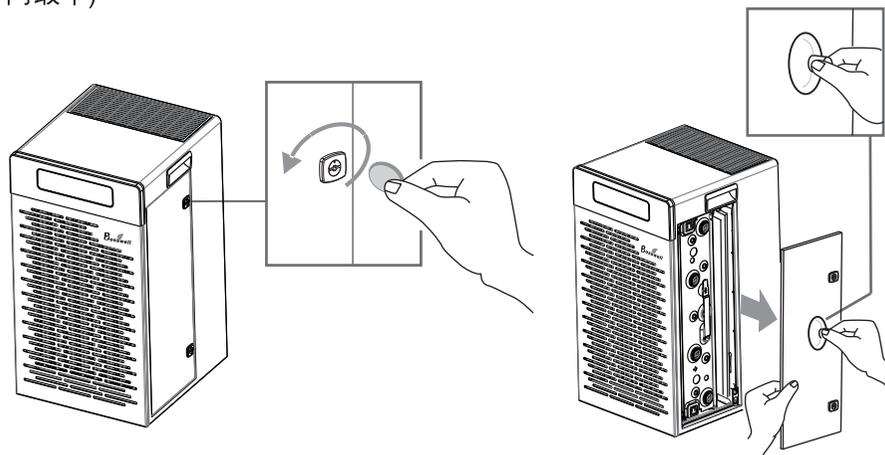

4. 將電源插座確實插入機體，不脫落。(若太緊可搖晃插座插入)

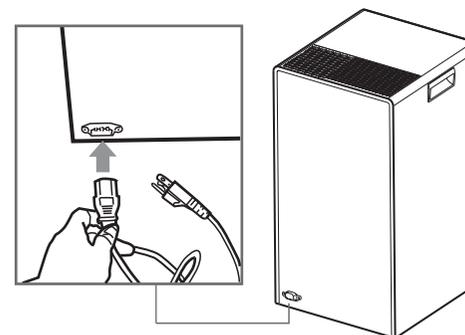


5. 將電源插頭插上插座，方可開始操作運轉

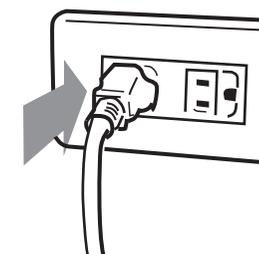

I 面板操作 - 功能及指示燈說明

■ 請確認是否已將電源插頭完全插入插座。

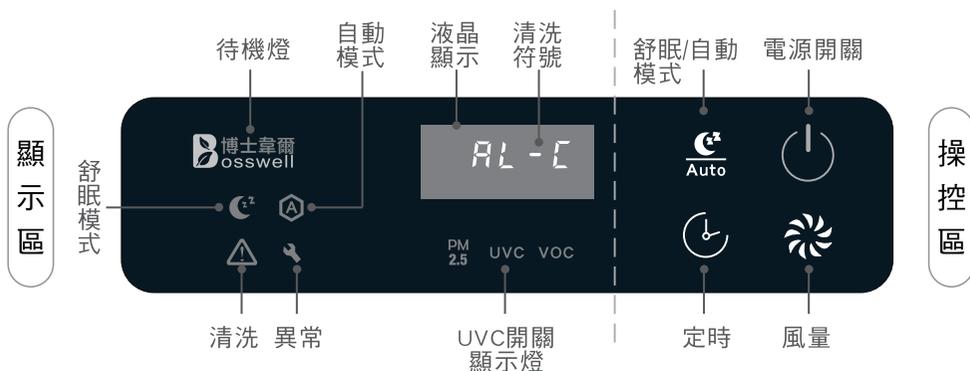

舒眠模式 / 自動模式 按 做切換

清洗燈 / 集塵器須清洗，轉化板需保養
完成程序後，長按 + 解除燈號

異常燈 馬達異常/通訊異常，拔掉電源連繫客服人員 服務專線：04-24960707

開啟電源 按下電源鍵 ，進入手動模式/風速2速

兒童鎖設定 長按電源鍵 ，直到液晶顯示LOCK

兒童鎖解除 長按電源鍵 ，直到液晶LOCK消失

UVC設定 須於待機狀態下長按 ，直到液晶顯示 U-On 為開啟，顯示 U-Of 為關閉

* 按 可切換UVC燈號開/關

定時設定 長按定時鍵 ，累加至24小時
短按定時鍵 ，每按一次增加1小時

* 定時設定完後再次按定時鍵會顯示剩餘時間

I 內部清洗保養流程

環保前置網-清洗方式



建議：三個月可檢查一次 視髒汙狀況清洗




電源插頭拔除30秒後，再打開門做內部保養，以避免觸電或受傷。

警告 請注意!!! 整台機器嚴禁水洗!

1 開啟門板後，沿著金屬溝槽抽出環保前置網。

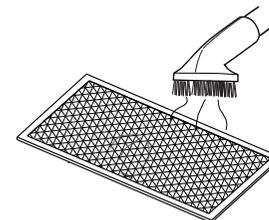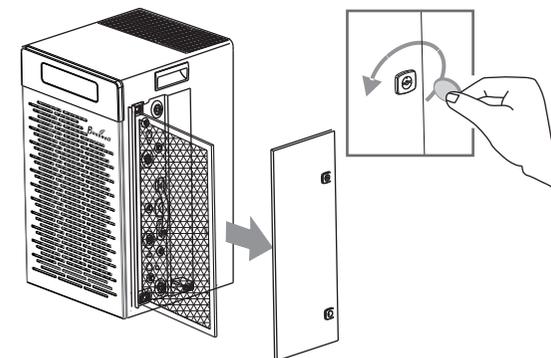


2 用吸塵器將環保前置網表面灰塵清除。

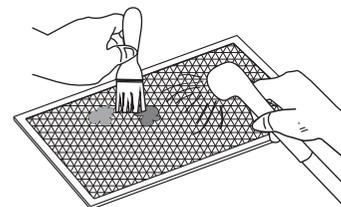

3 以清水沖洗髒汙處，可使用刷子清除污垢。

使用工具刷洗髒汙

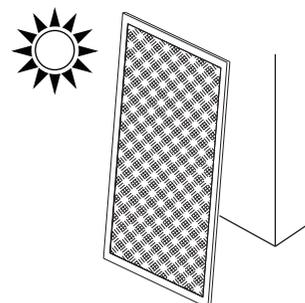

4 檢查環保前置網已洗乾淨後，輕甩出大部分水份，再放置陽光下曝曬至乾燥，或放置於陽台陰乾水份。




注意

注意裝回機器前，要確定濾網內無水份，否則將造成機器故障亦屬人為操作不當。


I 內部清洗保養流程

電離集塵器-清洗步驟

- ① 握住把手依箭頭方向沿著金屬溝槽抽出集塵器，動作輕柔緩慢。

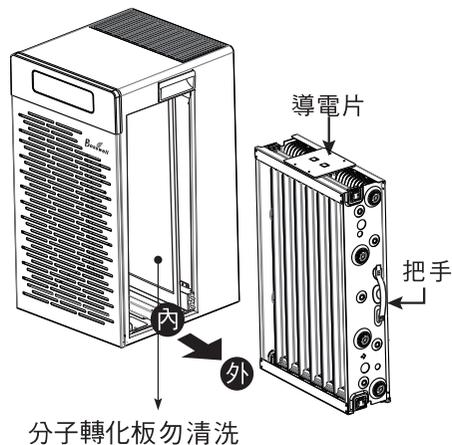

- ② 使用蓮蓬頭沖水將附著於集塵板上的髒汙沖脫。

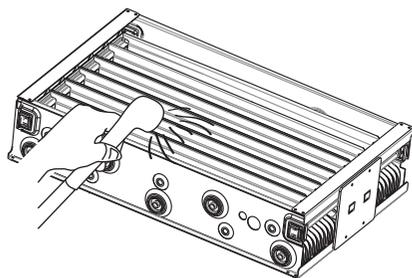


- ③ 當集塵器為嚴重髒汙狀態，使用中性的清潔劑噴在集塵板的兩面。




I 內部清洗保養流程

- ④ 使用刷子，輕刷集塵板表面，使髒汙脫離。確定髒汙脫離後再以清水沖洗乾淨。

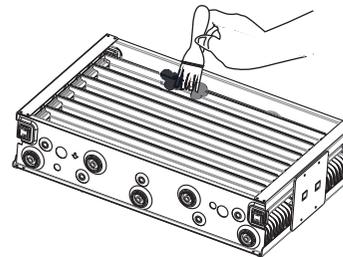

- ⑤ 若沖洗完還是有髒汙，再重複步驟③~⑤，直至洗乾淨為止。

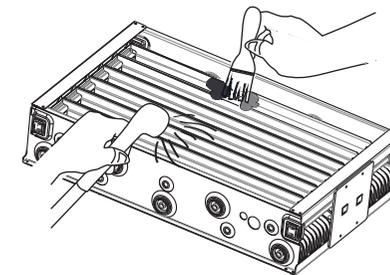


若為頑垢，例如頑固汙垢或香菸焦油殘留物等，建議用專業超音波機器清洗或聯絡本公司服務。

消費者服務專線：04-24960707

- ⑥ 清洗乾淨後的集塵器斜放將其曬乾，方式如下：

1. 陽光下曝曬5小時以上(室溫30°以上時)
2. 陰天於通風處晾乾10小時以上(室溫20°以下時)。
3. 可用電風扇或吹風機加強吹乾。

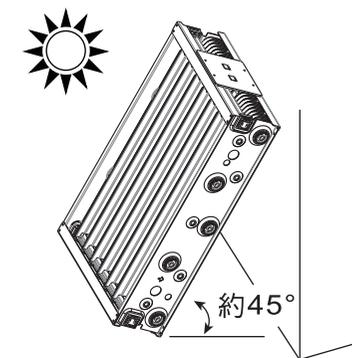

注意



- ⑦ 放入機器前需徹底檢查是否乾燥或損壞，請參照P13頁 [集塵器-安裝前檢查]。
- ⑧ 請參照P7 頁 [集塵器正確安裝方式] 步驟安裝後，再開機使用，以確保安全。

I 清洗後安全檢查

集塵器-安裝前檢查

建議:徹底檢查 確保安全

 使用未乾燥集塵器
注意 恐造成機器損壞!

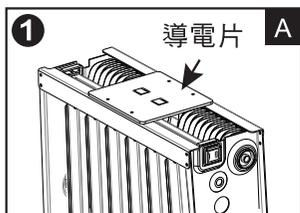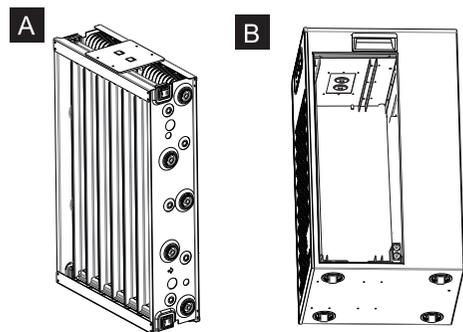


1 集塵器髒汙檢查 (A/B部分):

A.集塵器頂端的導電片
B.機台內部高壓接觸點及接觸板
請檢查以上兩個部份是否仍髒汙，若殘有汙漬請以酒精擦拭乾淨。




2 集塵器乾燥檢查:

請目視集塵板上是否仍潮濕。
未完全乾燥將造成機器受損，此情形亦屬人為操作不當，因此需承擔更換受損零件與維修的費用。

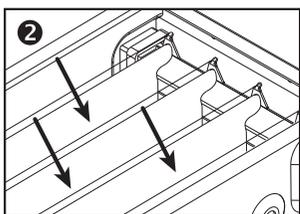

3 集塵器損壞檢查:

集塵板之間需為平行狀態、離化線不能斷裂。
若集塵板彎曲變形或離化線斷裂，請聯繫服務人員。

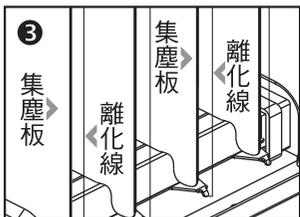


消費者服務專線:04-24960707


I 內部清洗保養流程

貴金屬分子轉化板保養


1 用吸塵器輕輕的將分子轉化板表面灰塵清除。
(勿刮傷塗佈表面)

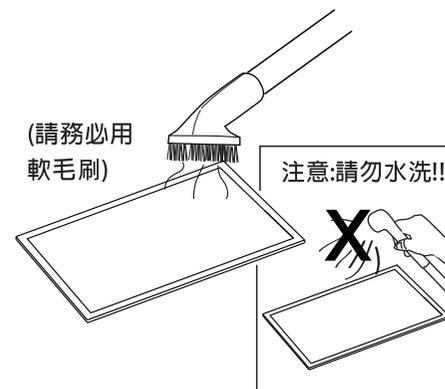


2 吸乾淨後請置於太陽下曝曬1~3小時。(請勿曝曬過久)

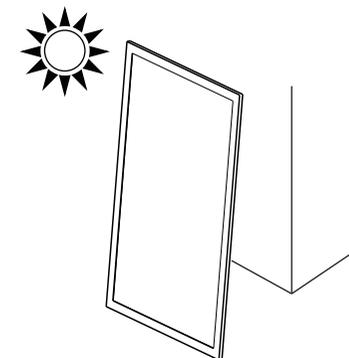

3 分子轉化板保養完成後，將前置網、集塵器及分子轉化板依序放入機體內。

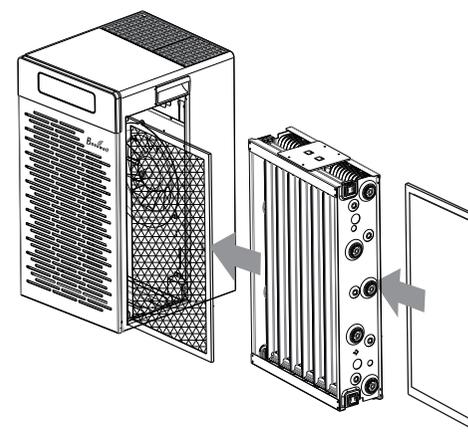


4 將維修面板裝回機體鎖上

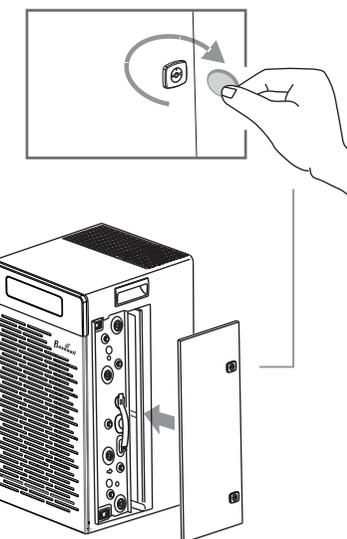


粉塵偵測盒清潔

用乾棉花棒清潔
感知器 A、B、C
三處

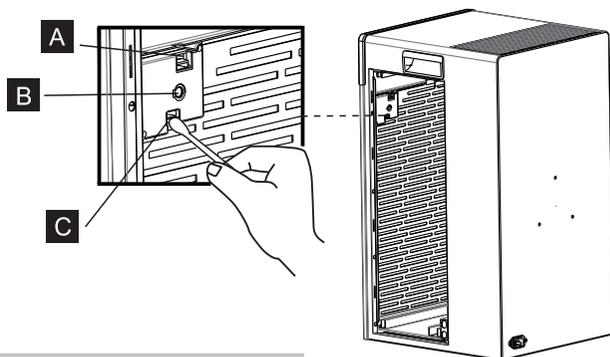


UVC裝置清潔

使用乾淨棉花棒擦拭
表面至乾淨

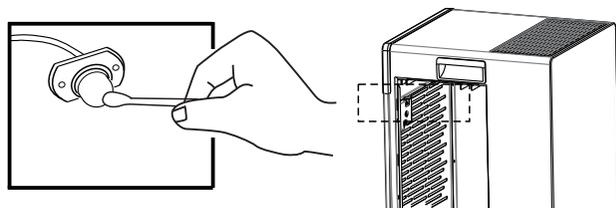

UVC裝置更換

拆開電器前應詳讀維護說明書，更換UVC裝置前，應先將電器切斷電源。
請先用螺絲起子將兩顆螺絲拆開

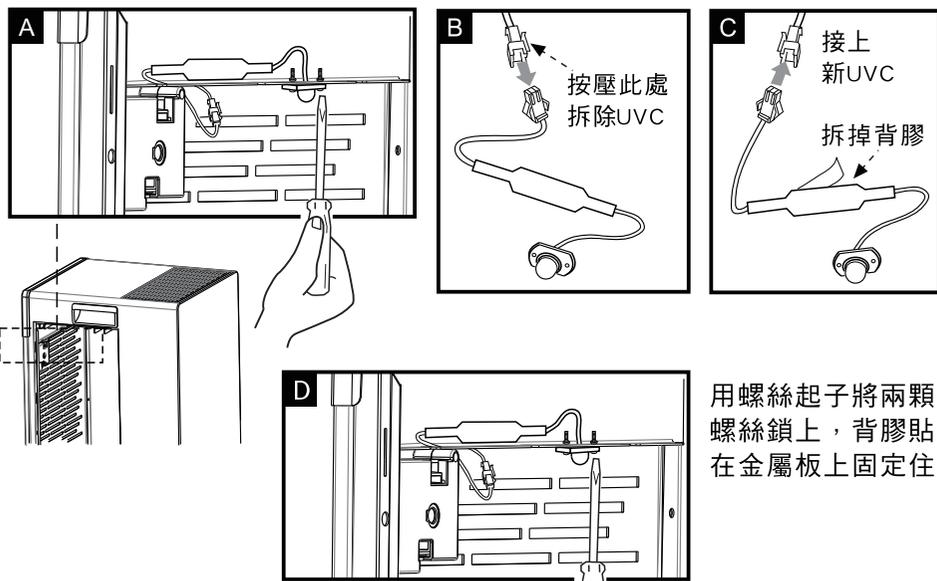


用螺絲起子將兩顆
螺絲鎖上，背膠貼
在金屬板上固定住

I 簡易故障排除

- 當空氣清淨機無法運轉時，請先做以下簡易故障排除，若仍無法運作再聯繫服務人員。

>檢查集塵器是否裝反(如圖)

- 1).確定把手位置是否朝向外側。
- 2).集塵器頂端的導電片朝上。

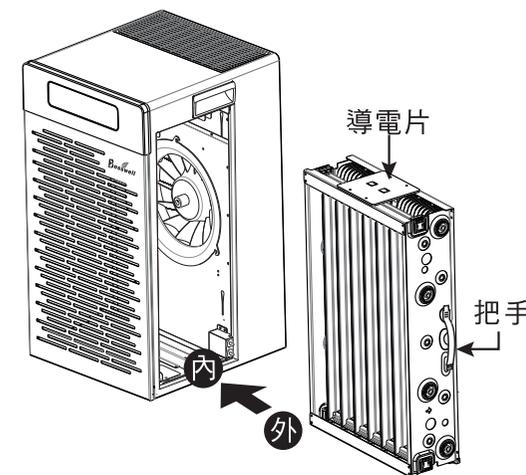

狀況 / 液晶顯示	可能原因	解決方法
無法啟動運轉	門板是否蓋妥	請確認門板是否蓋妥
	是否有插電源	電源插頭請確實插入
	未開啟開關	請確實開啟運轉
異常燈亮	AL-E 清洗燈	集塵器需清洗，轉化板需保養 請清洗集塵器或保養轉化板
	E-1 異常燈	馬達異常 / 通訊異常 請拔掉電源並聯繫客服人員
	--- 異常燈	顯示器脫落 請拔掉電源並聯繫客服人員
運轉出現「偶爾」噼啪聲	集塵器正吸附較大顆粒灰塵	正常現象
運轉出現「連續」噼啪聲	放置場所濕度過高	請放置於溼度合宜場所
	集塵器髒污	請清洗集塵器或 參考官網常見問答
	集塵器潮濕未乾	請確認集塵器是否乾燥
運轉時有異味	分子轉化板需保養	請取出分子轉化板保養
	集塵器髒污	請清洗集塵器或 參考官網常見問答
運轉時有雜音	有異物進入	請移除異物或 參考官網常見問答
	塑膠袋未拆或集塵器未放好	請確實安裝或 參考官網常見問答
	集塵器髒污	請清洗集塵器或 參考官網常見問答

博士韋爾空氣清淨機APP設定步驟

目 錄

Android系統

- APP主畫面說明..... 18
- 第一次使用操作步驟..... 18
- 重新設定說明 21
- 增加其它使用者帳號密碼..... 22
- 更改密碼 23
- 修改或刪除已建立之設備資料... 24
- 監控功能顯示說明 24
- 線上報修 24
- 操控選項 25

IOS系統

- APP主畫面說明..... 26
- 第一次使用操作步驟..... 26
- 重新設定說明 29
- 增加其它使用者帳號密碼..... 30
- 更改密碼 31
- 修改或刪除已建立之設備資料... 32
- 監控功能顯示說明 32
- 線上報修 32
- 操控選項 33

Android系統 APP主畫面說明



Android系統 操作設定

第一次使用請依照以下步驟操作

操作前請先排除以下問題:

WiFi功能:適用2.4GHz工作頻段

(一).先取得自家無線WiFi路由器連線的帳號密碼，並確認網際網路功能正常連線中

⚠ 自家無線WiFi路由器帳號密碼必須輸入不能空白。

(二).關閉智慧型手機之程式更新下載作業(須確保無其他更新下載作業狀態)。


(三).確認空氣清淨機(連網型)、智慧型手機(Android、ios系統)、無線WiFi路由器之三方WiFi訊號均處於正常連線之訊號強度範圍之內

❶ 手機請先下載博士韋爾APP程式。

請至play商店  搜尋"博士韋爾"

❷ 請先將清淨機電源插上。

3 於機器關機狀態下，長按風速鍵  後，液晶顯示會出現跑馬燈。

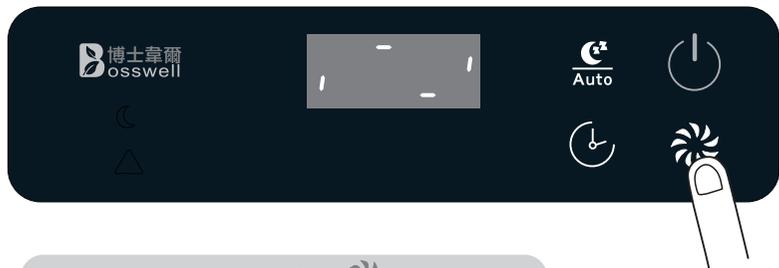

若要取消則按一下風速鍵  取消設定。


4 請確認手機 wifi 功能已開啟 (需近端設定,離機器10米以內距離)
進入以下畫面操作：
***僅支援 2.4GHz**



3 點入WIFI
選擇清淨機帳號後連線
(帳號會自動搜尋產生
預設為一組序號)



5 若手機出現以下訊息，請按下 "不允許"。

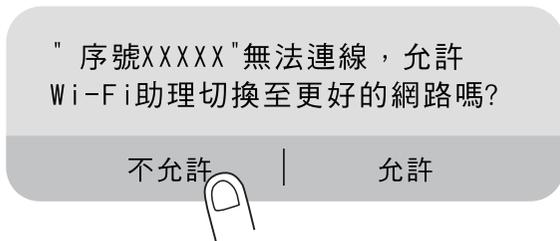


WIFI連線後，面板跑馬燈
旋轉速度會加快。




6 點選手機"博士韋爾APP"  進入主畫面。

7 點選手機螢幕右上方 ⋮ "設備設定" ▶ "設備初始設定"

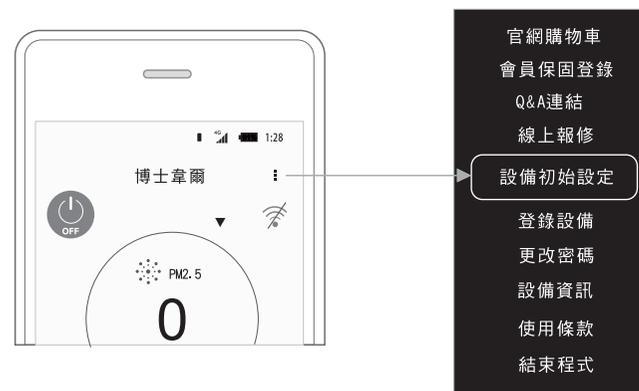

8

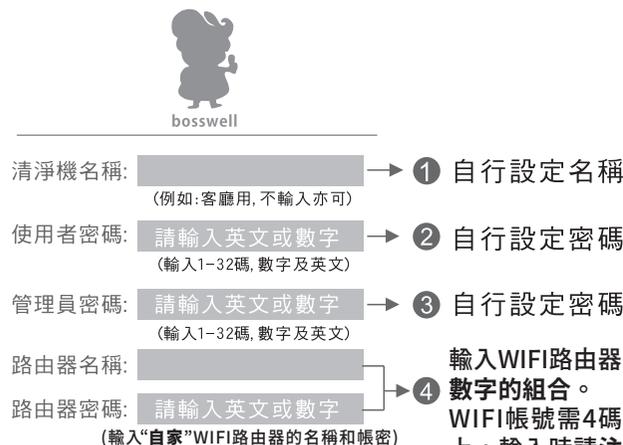


※使用者密碼和管理員密碼
一定要設定“不能空白”
使用者密碼：
此密碼為提供給第二人
設定時所需輸入之密碼。
(管理者須提供第二人)
管理者密碼：
第一設定者為管理者，擁有
管理機台帳號密碼權限。

輸入WIFI路由器上名稱、密碼，僅限使用英文與
數字之組合。
WIFI帳號需4碼以上(最多24碼)及密碼須1碼以
上，輸入時請注意英文大小寫「不可以有空白」。



5 按下 **設定** 鍵
6 若要清除內容，可按 **清除** 鍵

⑨ 設定成功 ▶ 液晶顯示跑馬燈會熄滅，設定失敗 ▶ 跑馬燈持續運轉。



注意: 請確認手機與無線WIFI路由器及網路連線均正常。

空氣清淨機設定完成後，正常約**60秒**之後即可進行清淨機物聯操控。

主畫面會顯示"連線" ，請至主畫面即可操作各項功能。

設定失敗 重新設定說明

重新設定時請試著拔掉電源10秒後再做設定。

重新步驟 ②~ ⑨

點"開機"開始操作



設定第2台須注意

*要設定第二台清淨機APP時，需先回主畫面後，再重新進入  設備初始設定。

增加其他使用者帳號密碼 (第2人手機設定)


(*必須於清淨機連網狀態下)

① 請至play商店搜尋"博士韋爾"下載APP程式。

② 下載安裝完成後,請點選進入"博士韋爾APP"



③

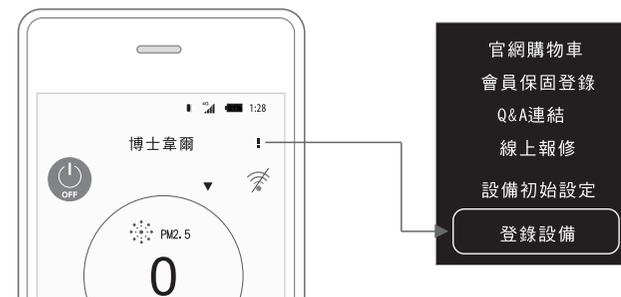

④

第二人以上手機設定，管理者需提供清淨機序號(於"設備資訊"中查看)及使用者密碼。

清淨機名稱: (例如:客廳用, 不輸入亦可)

清淨機序號:

使用者密碼:

自行設定名稱(例如:客廳用, 建議與

① 管理者使用相同名稱)。

② 輸入清淨機帳號(管理者須提供, 管理者可至設備設定 ▶ "設備資訊"中查看)

登錄

清除

設備資訊

清淨機名稱
XXXXXXXXX


清淨機序號
XXXXXXXXX

③ 請輸入密碼(管理者需提供初始設定時設定之密碼)。


④ 按下 **登錄** 即完成。* 若要清除內容，可按 **清除**。

登錄成功主畫面會出現"連線" ，按下"開機"  即可操作。

更改密碼 (*必須於清淨機連網狀態下)

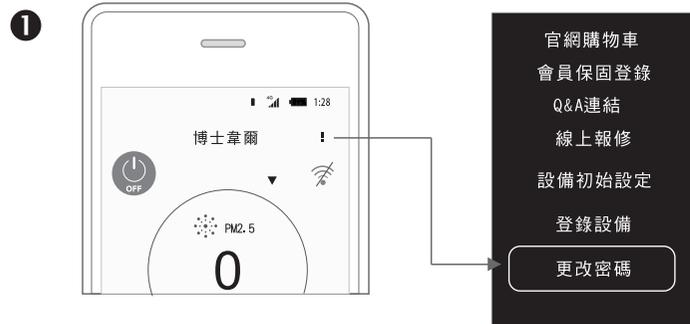


2 可選擇修改管理員密碼或清淨機密碼(即使用者密碼):

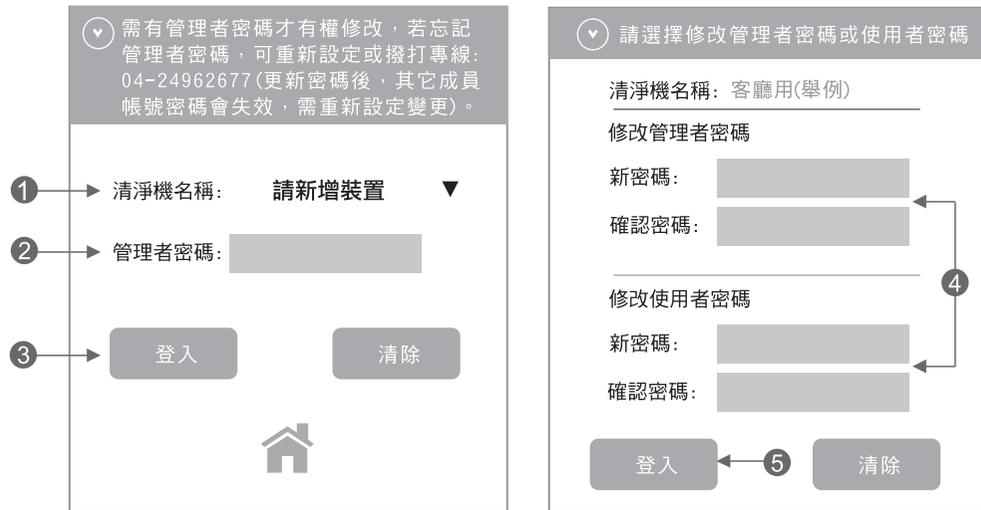

- 1 點選後，選擇清淨機名稱
- 2 輸入原設定之管理員密碼
- 3 按下 **登入** 後進入下一頁畫面
- 4 修改管理員密碼，請輸入(1~12位英.數字) 或清淨機密碼，請輸入 (1~12位英.數字)
- 5 按 **登入** 即完成

修改或刪除已建立之設備資料 (*必須於清淨機連網狀態下)

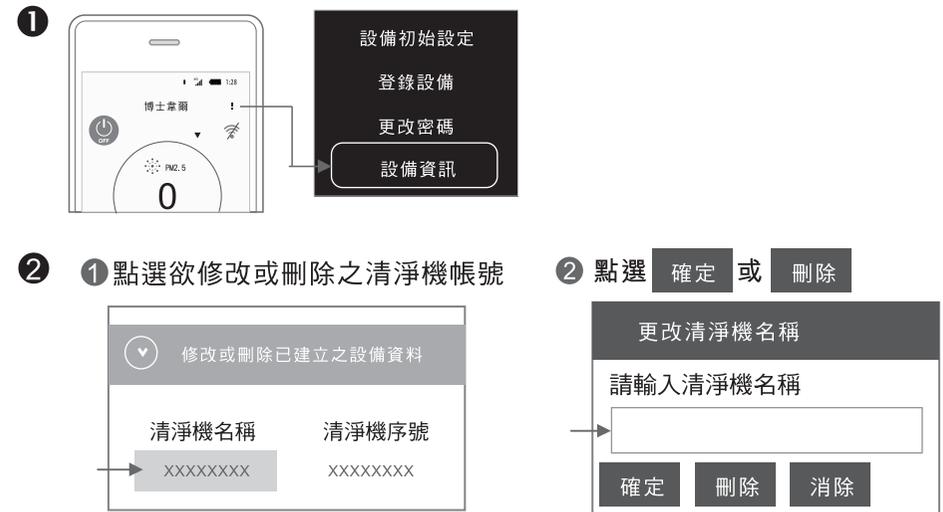

線上報修 (*必須於清淨機連網狀態下)




監控功能顯示說明



檢查 請檢查集塵器是否有卡異物(如蚊子或小蟲)或髒汙，如髒汙請清洗集塵器及轉化板做保養。

異常 表示機器有異常現象，請連絡服務中心: 04-24960707

操控選項

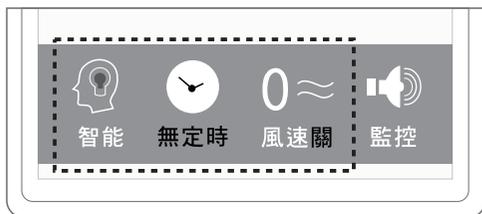

自動監控空氣品質，調整風量。



可依照需求選擇調整風量大小。



風量自動調整至微風，省電狀態。

【風量設定】

操作前請先選擇
手動模式。



【週期定時】



一天可設兩個時段
開/關機，最多設定
24小時。

點選後進入
滑動列

星期	開機	關機
一	:	:
二	:	:
三	:	:
四	:	:
五	:	:
六	:	:
日	:	:



IOS系統 APP主畫面說明



設備設定

開機/關機

偵測器
數據顯示

偵測器種類
(選配有數據顯示)

操控選項

與機台連線狀態
連線/離線顯示

機台名稱
(若有設定多台清淨機
由此處選擇機台名稱)

IOS系統 操作設定

第一次使用請依照以下步驟操作

① 手機請先下載博士韋爾APP程式。



② 請先將清淨機電源插上。

3 於機器關機狀態下，長按風速鍵  後，液晶顯示會出現跑馬燈。



若要取消則按一下風速鍵  取消設定。

4 請確認手機 wifi 功能已開啟 (需近端設定,離機器10米以內距離)
進入以下畫面操作：

*僅支援 2.4GHz

1 點選手機  進入
設定



3 選擇清淨機帳號後連線
(帳號會自動搜尋產生
預設為一組序號)

5 若手機出現以下訊息，請按下 "不允許"。

"序號XXXXX"無法連線，允許
Wi-Fi助理切換至更好的網路嗎？


不允許 | 允許

WIFI連線後，面板跑馬燈
旋轉速度會加快。



6 點選手機"博士韋爾APP"  進入主畫面。

7 點選手機螢幕左上方三 "設備設定" ▶"設備初始設定"

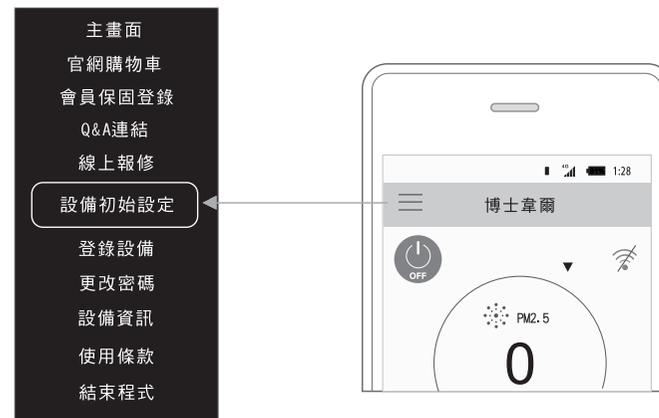

8



清淨機名稱: → 1 自行設定名稱
(例如:客廳用,不輸入亦可)

使用者密碼: → 2 自行設定密碼
(請輸入英文或數字
(輸入1-32碼,數字及英文))

管理員密碼: → 3 自行設定密碼
(請輸入英文或數字
(輸入1-32碼,數字及英文))

路由器名稱: → 4
路由器密碼: → 4
(輸入"自家"WIFI路由器的名稱和帳密)

輸入WIFI路由器上名稱、密碼，僅限使用英文與
數字的組合。
WIFI帳號需4碼以上(最多24碼)及密碼須1碼以
上，輸入時請注意英文大小寫「不可以有空白」。


※使用者密碼和管理員密碼
一定要設定“不能空白”
使用者密碼：
此密碼為提供給第二人
設定時所需輸入之密碼。
(管理者須提供第二人)
管理者密碼：
第一設定者為管理者，擁有
管理機台帳號密碼權限。

設定 → 5
清除 → 6
5 按下 設定 鍵
6 若要清除內容，可按 清除 鍵

⑨ 設定成功 ▶ 液晶顯示跑馬燈熄滅，設定失敗 ▶ 跑馬燈持續運轉。



注意: 請確認手機與無線WIFI路由器及網路連線均正常。

空氣清淨機設定完成後，正常約**60秒**之後即可進行清淨機物聯操控。

主畫面會顯示"連線" ，請至主畫面即可操作各項功能。

設定失敗 重新設定說明

重新設定時請試著拔掉電源10秒後再做設定。

重新步驟 ② ~ ⑨

點"開機"開始操作



設定第2台須注意

*要設定第二台清淨機APP時，需先回主畫面後，再重新進入  設備初始設定。

增加其他使用者帳號密碼 (第2人手機設定)


(*必須於清淨機連網狀態下)

① 請至play商店搜尋"博士韋爾"下載APP程式。

② 下載安裝完成後,請點選進入"博士韋爾APP"



③

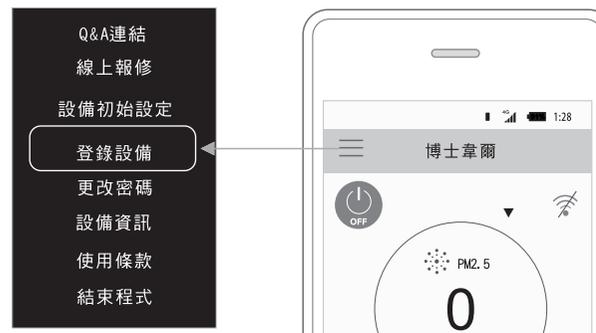

④

▼ 第二人以上手機設定，管理者需提供清淨機序號(於"設備資訊"中查看)及使用者密碼。

清淨機名稱: **①** 自行設定名稱(例如:客廳用,建議與管理者使用相同名稱)。

清淨機序號: **②** 輸入清淨機帳號(管理者須提供,管理者可至設備設定 ▶ "設備資訊"中查看)


使用者密碼: **③** 請輸入密碼(管理者需提供初始設定時設定之密碼)。

④ 按下 **登錄** 即完成。* 若要清除內容，可按 **清除**。

登錄成功主畫面會出現"連線" ，按下"開機"  即可操作。



更改密碼 (*必須於清淨機連網狀態下)

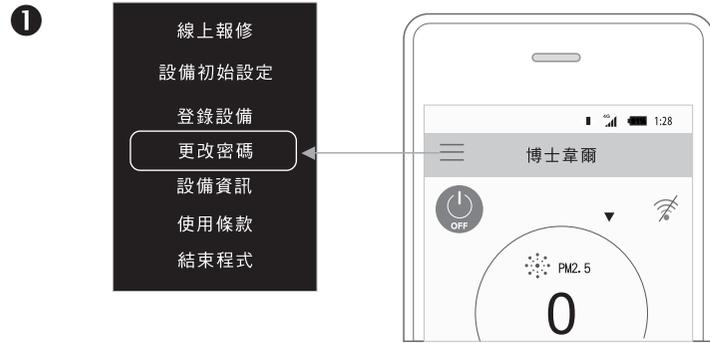


2 可選擇修改管理員密碼或清淨機密碼(即使用者密碼):



- 點選後，選擇清淨機名稱
- 輸入原設定之管理員密碼
- 按下 **登入** 後進入下一頁畫面
- 修改管理員密碼，請輸入(1~12位英.數字)
- 按 **登入** 即完成

修改或刪除已建立之設備資料 (*必須於清淨機連網狀態下)

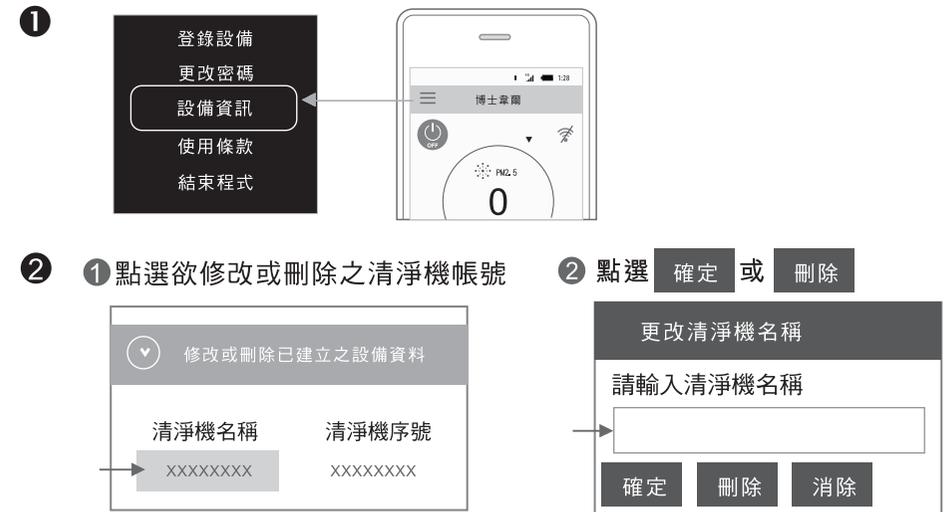

線上報修 (*必須於清淨機連網狀態下)



監控功能顯示說明



檢查 請檢查集塵器是否有卡異物(如蚊子或小蟲)或髒汙，如髒汙請清洗集塵器及轉化板做保養。

異常 表示機器有異常現象，請連絡服務中心: 04-24960707

■ 操控選項



自動監控空氣品質，調整風量。



可依照需求選擇調整風量大小。



風量自動調整至微風，省電狀態。

【風量設定】

操作前請先選擇
手動模式。



【週期定時】



一天可設兩個時段
開/關機，最多設定
24小時。

點選後進入
滑動列

星期	開機	關機
一	:	:
二	:	:
三	:	:
四	:	:
五	:	:
六	:	:
日	:	:

